

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije**Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice****Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača****Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje****Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama****Ne izlažite bateriju kratkom spoju****Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju****Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač****Ne koristite uređaj tokom grmljavine**

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije
Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.**Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja**

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su metalne rečne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

- Neki delovi sadržaja ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon, što zavisi od njegovog softvera ili provajdera.
- Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
- Ovaj proizvod uključuje određene besplatni/otvoreni softver. Tačni uslovi licenc, odricanje odgovornosti, priznanja i obaveštenja dostupni su na Samsungovom web sajtu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea

GH68-35130J

Serbian. 03/2012. Rev. 1.0

**Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja****Nemojte kvasiti uređaj**

- Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prijavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčica, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grelnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada prestanato ponavljate aktivnosti, kao što su pritisicanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritisakajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skrti njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima**Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju**
Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.**Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja**

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač


- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrti životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u ispravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofoni.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

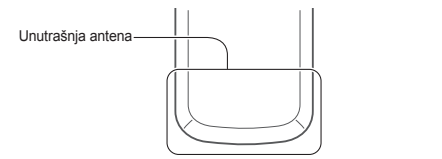**Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice**

- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvraći pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste uzroklili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrisite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen**Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima****Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj**

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u neizgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, snežnica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratite vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključjenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, smoljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povrednenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaj i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog nadvuvaranja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalfikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrisite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)


Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,553 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poleđini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za rad i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda


(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

 (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.


Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj (Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.Da biste zaštilili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

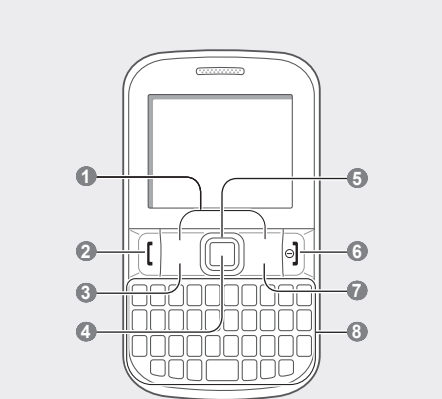Izgled telefona


1	Softverski tasteri	5	Taster za navigaciju u 4 smera
2	Taster za pozivanje	6	Taster za uklj. ili isk./prekidanje poziva
3	Taster za poruke	7	Taster za komunikaciju
4	Taster za potvrdu	8	Tastatura

Indikator ikona


Ikona	Opis
	Jačina signala
	GP RS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	Poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	FM radio je uključen

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.

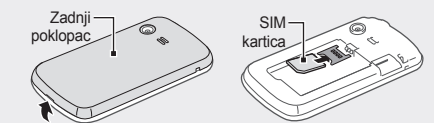

2. Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

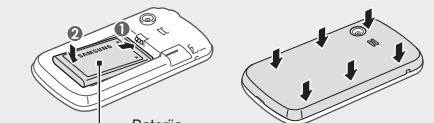**Punjenje baterije**

1. Priključite putni ispravljač.



2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.




- Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Na taj način možete da oštetite telefon.
- Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).



Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.



- Pritisnite <**Izmeni**>.
- Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu.

Na traci sa alatkama za prečice možete dodati ili izbrisati prečice po želji. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni prečice**.
- Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
- Pritisnite taster za potvrdu.




Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte levo ili desno do željenog stila.

Pristup stavkama pametnog početnog ekrana
Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku.

Unos teksta

Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli karaktere, brojeve i simbole. Da biste uneli znakove na gornjoj polovini tastera, pritisnite tastere [Alt] ili [⌘[Ⓐ]].

Promena režima unosa teksta
<ul style="list-style-type: none">Pritisnite tastere <Opcije> → Opcije pisanja → Jezik pisanja da biste promenili jezik unosa. Pritisnite tastere <Opcije> → Opcije pisanja → Prediktivni unos teksta uključen da biste uključili režim T9.

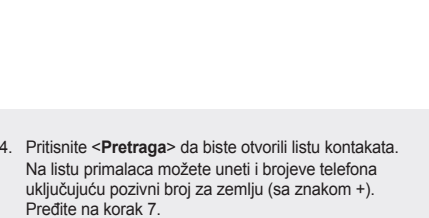

- Pritisnite <**Pretraga**> da biste otvorili listu kontakata. Na listu primalaca možete uneti i brojeve telefona uključujući pozivni broj za zemlju (sa znakom +). Pređite na korak 7.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoca.
- Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
- Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Slanje SOS poruke
<ol style="list-style-type: none">Dok je telefon zaključan, pritisnite taster [⏏] 4 puta. Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [⏏].

Korišćenje kamere


Snimanje fotografija
<ol style="list-style-type: none">U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [⏏] da biste uključili kameru. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. Pritisnite taster za potvrdu ili [⏏] da biste snimili fotografiju.

Pregled fotografija
U režimu rada „Meni“ izaberite M.fajl . → Slike → fotografija.


Ikone sa uputstvima
<div></div> <div>Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije</div>
<div>→</div> <div>Zatim: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak</div>
<div>[]</div> <div>Pravougaone zagrade: Tasteri telefona</div>
<div>< ></div> <div>Uglaste zagrade: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu</div>

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili ili isključili telefon, pritisnite i držite taster [⏏].

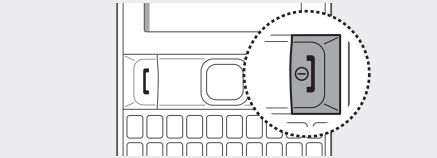


Ako baterija ostane ispražnjena ili je izvađena iz uređaja, datum i vreme će se poništiti.



- Pritisnite taster [⏏] da biste otvorili tabelu simbola.
- Pritisnite tastere [Alt] i [⏏] da biste otvorili tabelu emotikona.

Korišćenje drugih funkcija za unos teksta
<ul style="list-style-type: none">Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor. Da biste promenili veličinu slova, pritisnite taster [⏏]. Da biste brisali jedan po jedan znak, pritisnite [↵]. Za brzo brisanje znakova pritisnite i zadržite [↵]. Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [⏏]. Da biste započeli novi red, pritisnite taster [↵].

Dodavanje novog kontakta

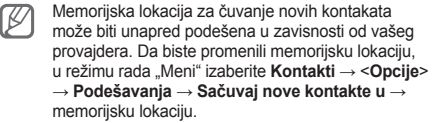

- U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite taster za potvrdu.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite **Kreiraj kontakt**.
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite taster za potvrdu.

Da biste snimili video zapise
<ol style="list-style-type: none">U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [⏏] da biste uključili kameru. Pritisnite [1] da biste prešli na kamkorder. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja. Pritisnite taster za potvrdu ili [⏏] da biste počeli sa snimanjem. Pritisnite taster za potvrdu, taster, <Stop>, ili [⏏] da biste prestali da snimate.

Pregled video zapisa
U režimu rada „Meni“ izaberite M.fajl → Video zapisi → video zapis.


Slušanje muzike

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika**.
- Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
- Upravlajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">Nalevo: Ponovno pokretanje reprodukcije. prelazak unazad (pritisnite i držite 3 sekunde); Pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i zadržite) Nadesno: prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka



Zaključavanje ili otključavanje tastature

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite tastere [Alt] ili [⌘[Ⓐ]] da biste zaključali ili otključali tastere.

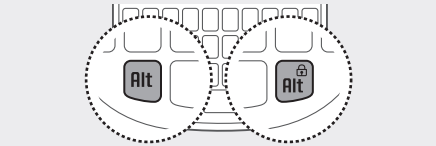

Prebacivanje na nečujni režim

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [⏏] da biste isključili ili uključili zvuk telefona.

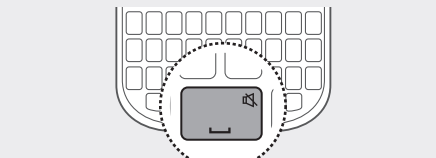

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Poruke → Kreiraj poruku. Unesite broj odredišta i listajte nadole. Unesite tekst poruke. <i>Pogledajte odeljak „Unos teksta“</i>. Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5. Da biste dodali multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimediju i dodajte stavku. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Pregledanje tekstualne ili multimedijalne poruke
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Poruke → Prijemno sanduče. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Korišćenje Bluetooth razmene poruka
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite BT por. Pritisnite taster za potvrdu. Pritisnite <Da> da biste uključili bežičnu Bluetooth funkciju (ako je to potrebno). Izaberite uređaj. Unesite poruku i pritisnite taster za potvrdu.



Slušanje FM radija

- Priključite slušalice u telefon.
- U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
- Pritisnite <**Da**> da biste pokrenuli automatsko podešavanje.
- Radio automatski traži i čuva dostupne stanice.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

<ol style="list-style-type: none">FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:	
Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje radija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">Nalevo/nadesno: Precizno podesite frekvenciju; potražite dostupnu radio stanicu (pritisnite i zadržite) Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka

Upotreba razmene trenutnih poruka

- U režimu „Meni“ izaberite **IM** → program za razmenu trenutnih poruka.
- Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim pritisnite <**Sign in**>.
- Šaljite i primajte trenutne poruke od prijatelja i porodice.

Pristupanje menijima

- U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.



Možda će biti potrebno da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

- Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite <**Izaberi**>, <**Sačuvaj**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na sledeći nivo; Pritisnite taster [⏏] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i vratili se u pasivni režim rada.




- Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Pozivanje

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite taster [⏏] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [⏏].



Da biste prilagodili načinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole.

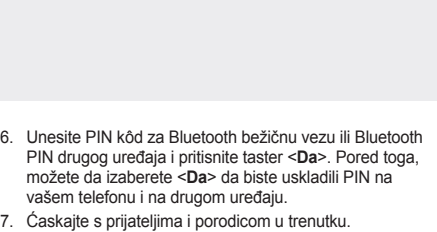

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Poziv → Lažni poziv → Tasterska prečica za lažni poziv. Pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali opciju Uključeno.

Ostvarivanje lažnog poziva
<ul style="list-style-type: none">U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za navigaciju nadole. Dok su tasteri zaključani, pritisnite taster za navigaciju nadole četiri puta.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac,

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobile tracker**.

Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite taster [⏏].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [⏏].

Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profil**.
- Dodite do profila koji koristite.



Ukoliko koristite nečujni profil ili profil za sastanke, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

- Pritisnite <**Izmeni**> → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.
- Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.


Koristite pametan početni ekran

Pametna početni ekran omogućava vam da pristupite aplikacijama, kontaktima i događajima u kalendaru ili da prikažete sat u pasivnom režimu.



Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju ne može da se koristi kao prečica.

Da biste dodali stavke pametnom početnom ekranu
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Ekran → Pametna početni ekran.

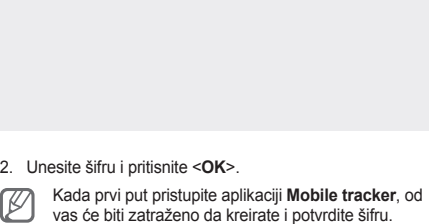

- Pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali opciju **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite <**Pretraga**> da biste otvorili listu kontakata. Na listu primalaca možete uneti i brojeve telefona uključujući pozivni broj za zemlju (sa znakom +). Pređite na korak 9.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Dodaj**>.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoca.
- Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
- Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Aktiviranje SOS poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanje** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite taster <**Promeni**> da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)	
Mi, Samsung Electronics	
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-E2220	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikaciona oznaka: 0168	
Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab.	
i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.05.26	Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije
(mesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlašćene osobe)

<div></div> <div>Ukoliko je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglašiti.</div>	
--	--

<div></div> <div>Ukoliko je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglašiti.</div>	
--	--

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.